

Collecteur de gouttière : Speedy Eco

NOUVEAU



Fabrication française

**FIXATION
RAPIDE !**

**AVEC
SCIE-CLOCHE,
TUYAU ET
EMBOUT DE
RACCORDEMENT
À LA CUVE**

**FACILE
À MONTER !**


**INSTALLATION
SANS COUPER
LA GOUTTIÈRE**

**S'ADAPTE À
TOUTES LES
DESCENTES DE
GOUTTIÈRES
Ø 80 ET 100 mm**

Notice de pose


Le collecteur de gouttière SPEEDY ECO : pose sans couper la gouttière

**NOUVEAU
KIT COMPLET**

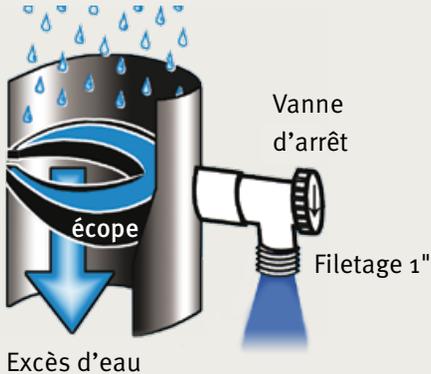


- Récupère l'eau de pluie
- S'adapte à toutes les descentes de gouttières Ø 80 et 100 mm
- Fonction trop-plein automatique
- Vanne permettant la régulation du débit de sortie
- Peut-être utilisé raccordé à un réservoir (dans ce cas, installez le collecteur à hauteur du niveau d'eau maximum de votre réservoir)
- Peut également être utilisé comme robinet de gouttière
- Sortie vanne 1" (25 mm)
- Position été/hiver

Contenu :

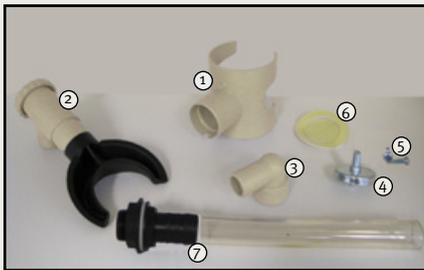


- 1 x collier
- 1 x écoppe en élastomère + 1 x robinet
- 1 x coude de sortie 90°
- 1 x scie cloche
- 2 x vis
- 1 x joint mousse
- 1 x tuyau de raccordement à la cuve + 1 x embout


Montage :

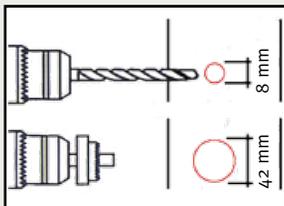


1. Percer un pré-trou de 8 mm (foret non fourni) qui servira de guide à la scie-cloche et faire le trou de 42 mm

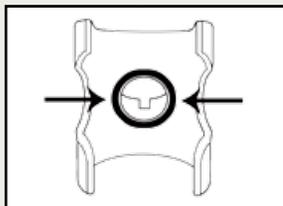


2. Placer le joint mousse adhésif autour de l'orifice du collier

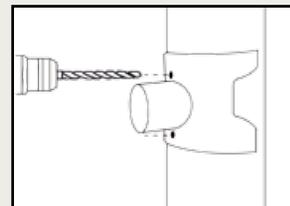


3. Placer le collier sur la gouttière et percer 2 trous (Ø 2 mm) aux emplacements prévus

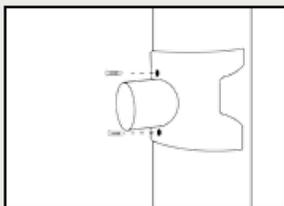

4. Fixer le collier sur la gouttière à l'aide de 2 vis fournies

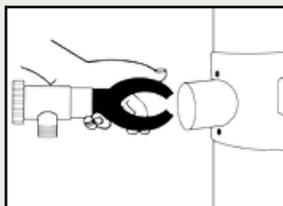

5. Appliquer sur l'écoppe du savon liquide et l'introduire dans le collier (l'huile est déconseillée)

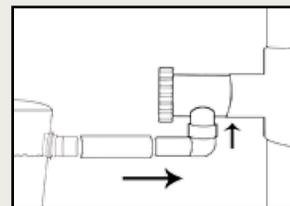

6. Placer le coude sur le robinet. Fixer l'embout à la cuve. Relier l'embout au coude avec le tuyau

Récupérez l'eau de pluie grâce à Speedy Eco et utilisez la pour arroser votre jardin, nettoyer votre voiture... Elle est sans chlore, ni calcaire.

Découvrez notre gamme de réservoirs dans notre catalogue

www.garantia.fr

Sable



4 023122 193418

